

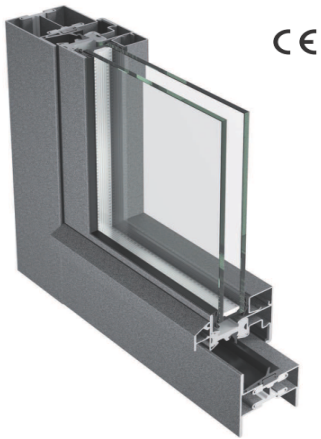




Exemple de fenêtre à rupture de pont thermique :



CE

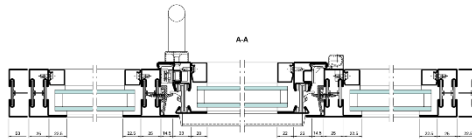

Exemple de fenêtre sans rupture de pont thermique :

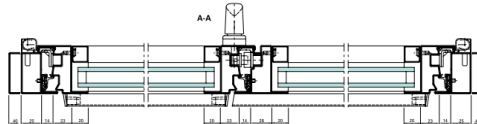

Exemple de fenêtre isolation puissante :



MINERGIE®

